model **EF 6001**
EF 8001
EF 1001
EF 1201

KHIND
Delivering Happiness

Exhaust Fan *Kipas Pengudaraan*

Instruction Manual *Buku Panduan*

Important *Penting*

Please read this manual carefully before operating this product.
Keep this manual for further reference.
Sila baca arahan-arahan sepenuhnya sebelum menggunakan kipas ini.
Simpan panduan ini untuk rujukan masa hadapan.

P/N: 40-10258-05

Parts identification / *Pengenalan bahagian*

1) Spinner / *Pengunci*
2) Fan Blade / *Bilah Kipas*
3) Oil Container / *Bekas Minyak*
   Not available for 12" model
   Tidak tersedia untuk model 12"
4) Orifice / *Rangka Luar*
5) Fan Motor / *Motor Kipas*
6) Shutter / *Penutup*
7) Installation Bolt / *Skru Pemasang*
8) Body / *Badan*
9) Wall / *Dinding*

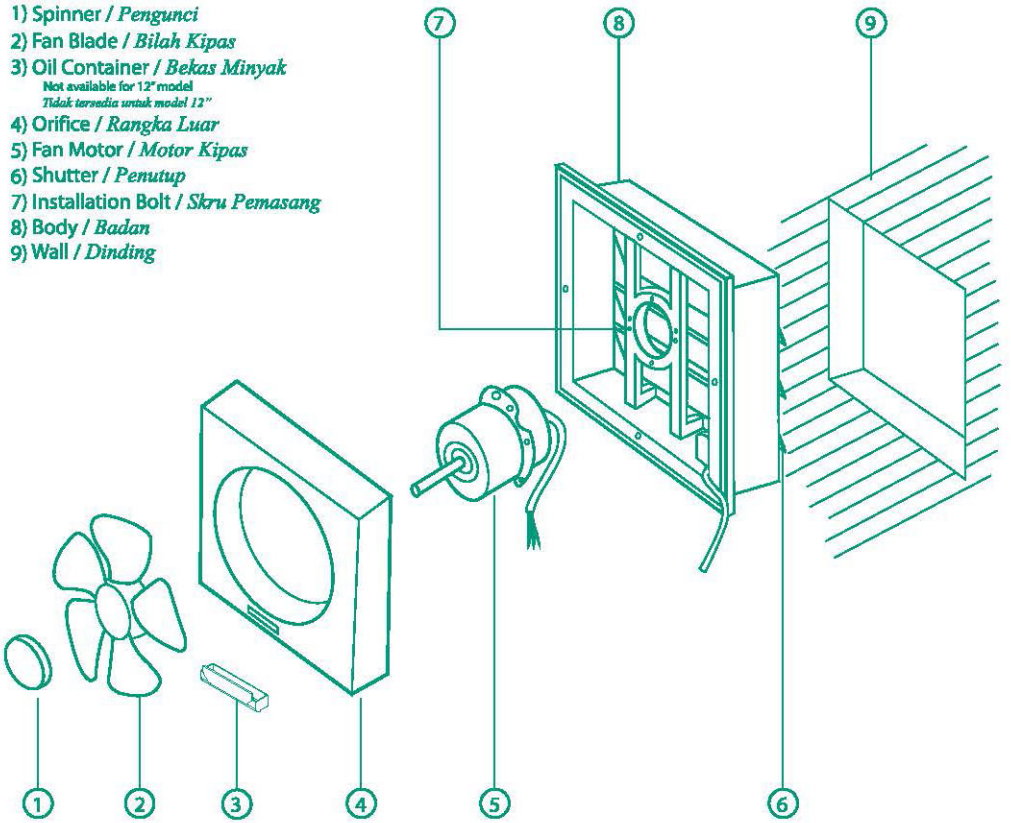

Specification / *Spesifikasi*

Size	6"	8"	10"	12"
Voltage	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
Power	24W	25W	32W	36W
Speed	1300 rpm	1180 rpm	1150 rpm	1200 rpm
Inside dimension of wooden frame	200x200	250x250	300x300	350x350

*Specifications subject to change without prior notice.
**Spesifikasi boleh ditukar tanpa sebarang notis.*

Assembly Method / *Pemasangan*

1) Make sure fan is installed more than 2.5m above the floor and with proper ventilation to avoid the back flow of gases into the room from the open flue of gas or other open fire appliances.
Pastikan kipas dipasang lebih daripada 2.5m dari aras lantai serta mempunyai sistem pengudaraan yang baik untuk mengelakkan gas yang keluar masuk semula ke dalam bilik.

2) 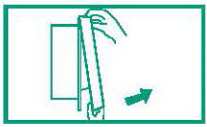

Orifice can be removed by pulling the bottom outward. Fan blade can be removed by turning the spinner anti-clockwise.
Rangka luar boleh ditanggalkan dengan menarik keluar bahagian bawahnya.
Bilah kipas boleh ditanggalkan dengan memusing pengunci ikut arah lawan jam.

3) Connect the fan to 220-240V~ 50/60Hz power supply.
Brown for LIVE, Blue for NEUTRAL and Green/Yellow wire for grounding connection
Sambungkan kipas kepada bekalan kuasa 220-240V~ 50/60Hz.
Perang untuk LIVE, Biru untuk NEUTRAL dan Hijau/Kuning untuk pembumian.

Caution / *Perhatian*

1) Do not install in wet and/or high humidity area.
Jangan gunakan di tempat yang basah dan/ atau berkelembapan yang tinggi.

2) Do not install out-door.
Jangan pasang di luar rumah.

3) Do not install in places with high temperature.
Jangan pasang di tempat yang berkelembapan tinggi.

4) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Perkakas ini bukan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya fizikal, deria atau kecacatan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka diberi perhatian atau tunjuk ajar berkaitan penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka. Kanak-kanak haruslah diperhatikan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

Care & Maintenance / *Penjagaan & Penyelenggaran*

1) Before performing any cleaning or maintaince on the appliance, always ensure that the fan is switch off.
Padamkan bekalan kuasa sebelum kipas dibersihkan.

2) Use the fan in dry place, avoid excessive damps and water steams.
Gunakan kipas di tempat yang kering, elakkan kelembapan dan wap air yang berlebihan.

3) Never use petrol, benzene or other such chemicals to cleaning the fan.
Jangan sekali-kali menggunakan petrol, benzena atau bahan kimia yang lain untuk membersihkan kipas.

4) Never allow water to contact electrical parts such as switch and motor.
Jangan sekali-kali membenarkan air menyentuh bahagian-bahagian elektrik seperti suis dan motor.

5) Never immerse blade or other plastic parts in hot water over 60°C.
Jangan sekali-kali tenggelamkan bilah kipas atau bahagian plastik lain dalam air panas lebih 60°c.

6) The motor's axletree should emit some oil to extend its usage life span after using for a long time.
Axletree motor akan mengeluarkan sedikit minyak untuk melanjutkan jangka hayat penggunaan selepas menggunakan dalam masa yang lama.

7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Jikalau tali kord bekalan kuasa rosak, ia mesti diganti oleh agen servis yang berkelayakan atau pengilang untuk mengelakkan sebarang bahaya.

Connection Diagram / *Gambar Rajah Penyambungan*

Model: EF6001

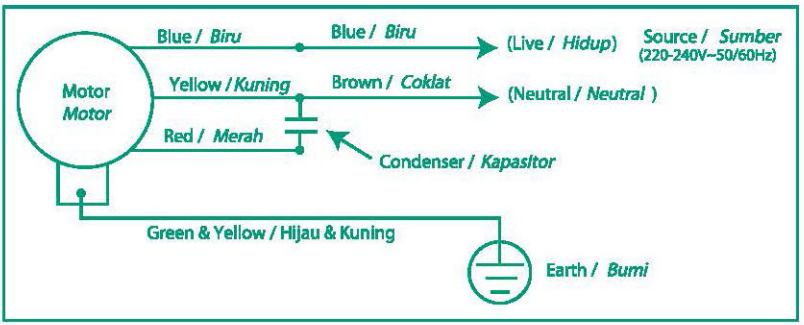

Model: EF8001, EF1001, EF1201

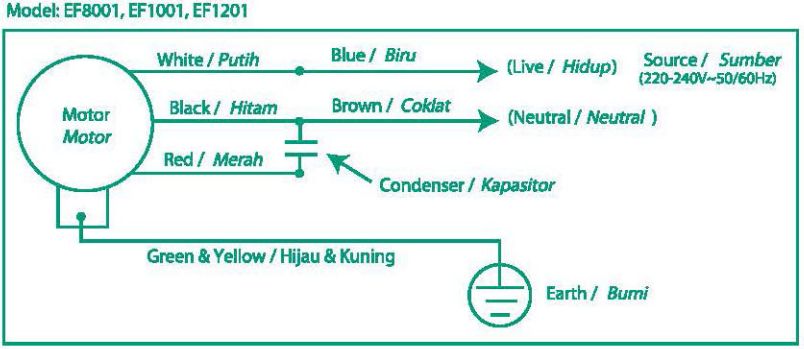

Distributed by / *Diedarkan oleh :*

Peninsula Malaysia /Semenanjung Malaysia
KHIND-MISTRAL (M) SDN. BHD. (442421-A)
No.2, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
www.khind.com

East Malaysia (Sabah & Sarawak)
KHIND-MISTRAL (BORNEO) SDN. BHD. (234614-W)
No.15, Lee Chong Lin Industrial Estate, Jln Pending, 93450 Kuching, Sarawak, East Malaysia.
www.khind.com